



Примеры установки роликовых петель на профили створки и рамы дверной серии
открывание наружу

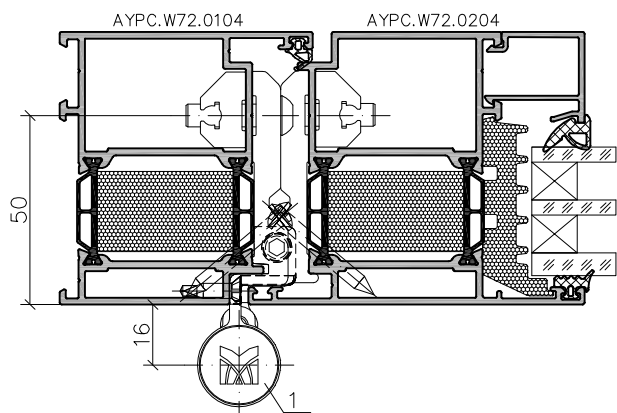


1 – петля роликовая Alutech R720UT с комплектом крепления

открывание внутрь


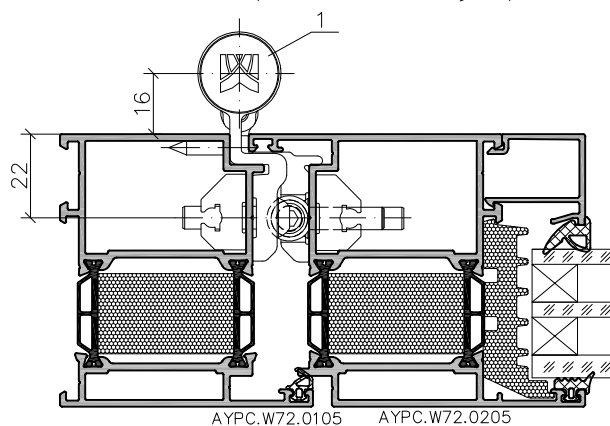


1 – петля роликовая Alutech R6272IN с комплектом крепления

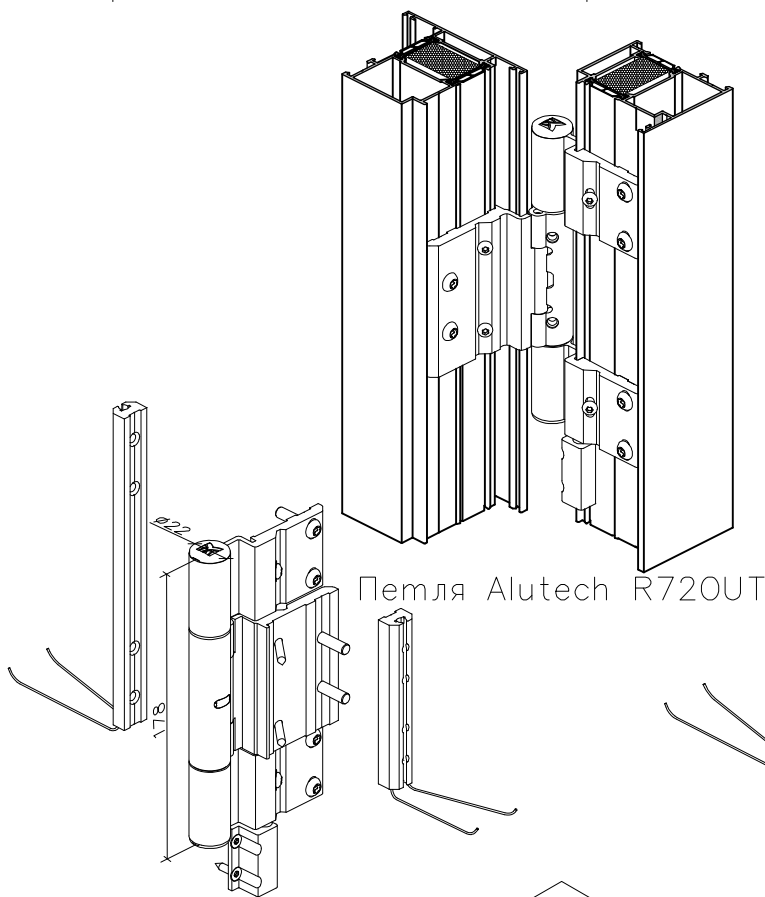


Петля Alutech R720UT

Кондуктор K720UT
для петли Alutech
R720UT

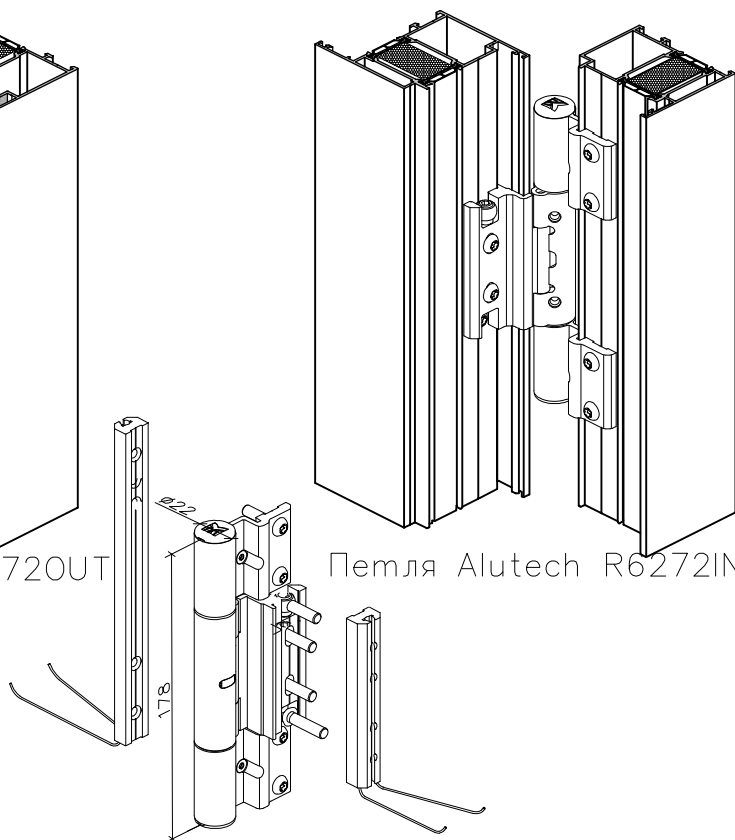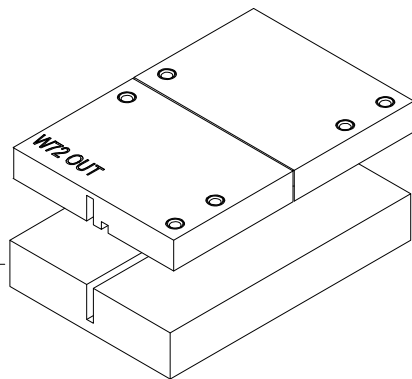

Петля Alutech R6272IN



Кондуктор K6272IN
для петли Alutech
R6272IN

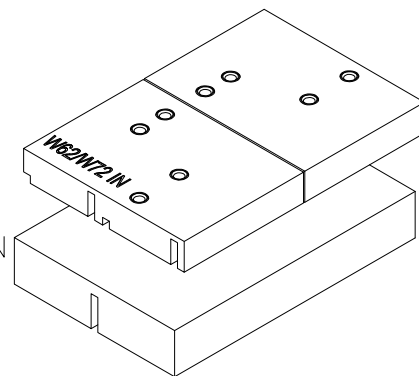

Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также регулировки петель показаны в монтажных инструкциях.


ALUTECH

Примеры установки роликовых петель на профили створки и рамы двери серии открывание наружу

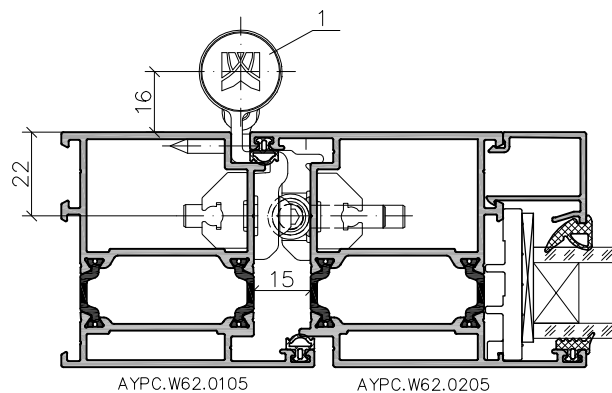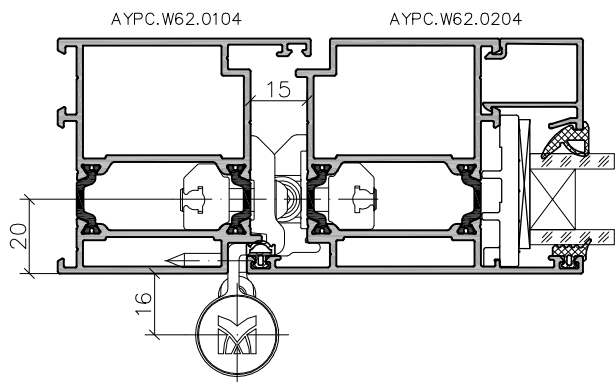


1 — петля роликовая Alutech R620UT с комплектом крепления

1 — петля роликовая Alutech R6272IN с комплектом крепления

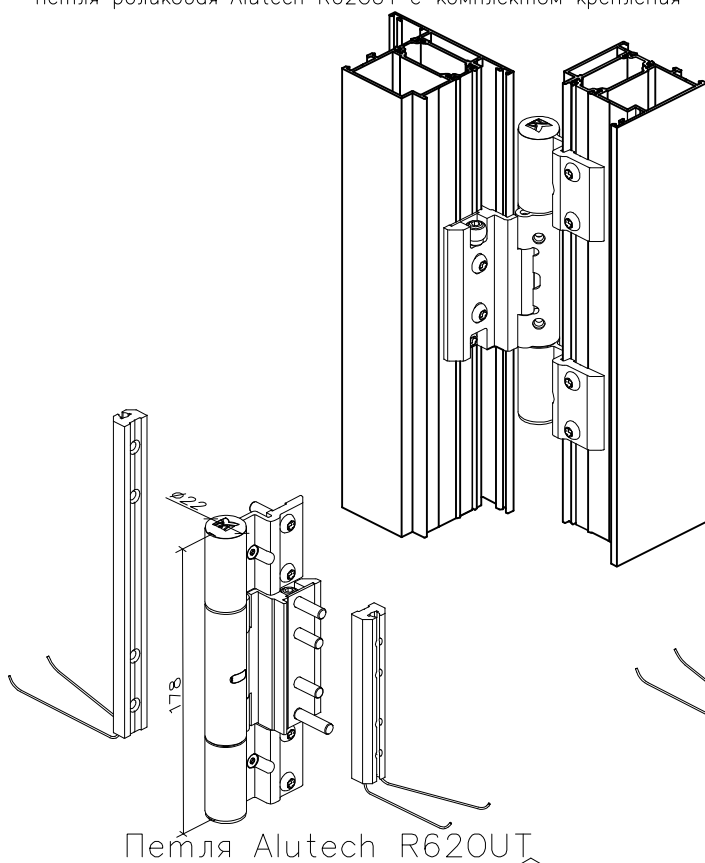


Петля Alutech R620UT

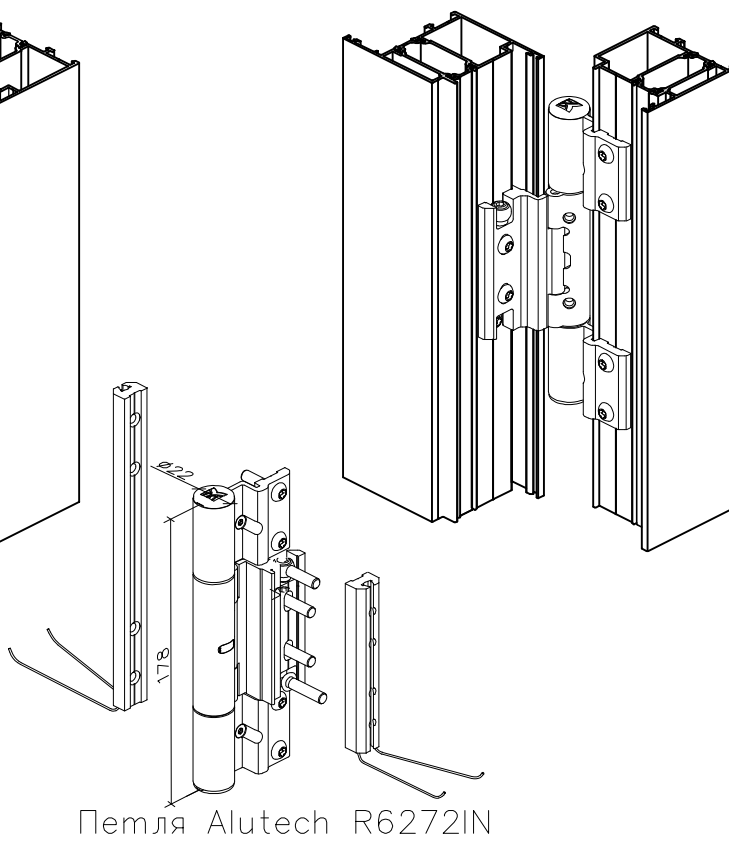


Петля Alutech R6272IN

Кондуктор K620UT для петли Alutech R620UT

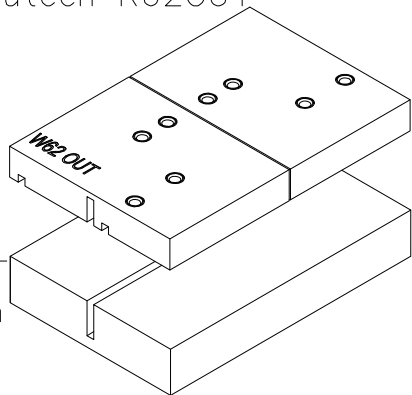

Кондуктор K6272IN для петли Alutech R6272IN

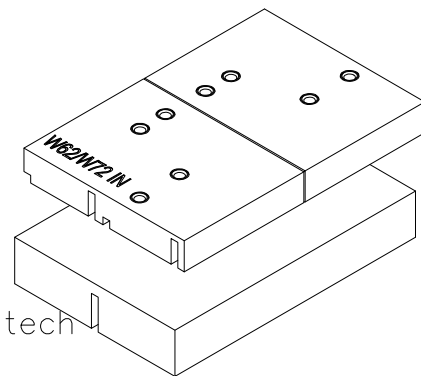

Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также регулировки петель показаны в монтажных инструкциях.

ALUTECH